




*Tuš kad iz litega marmorja za renovacijo.
Tuš kada za obnovu od lijevanog mramora.*

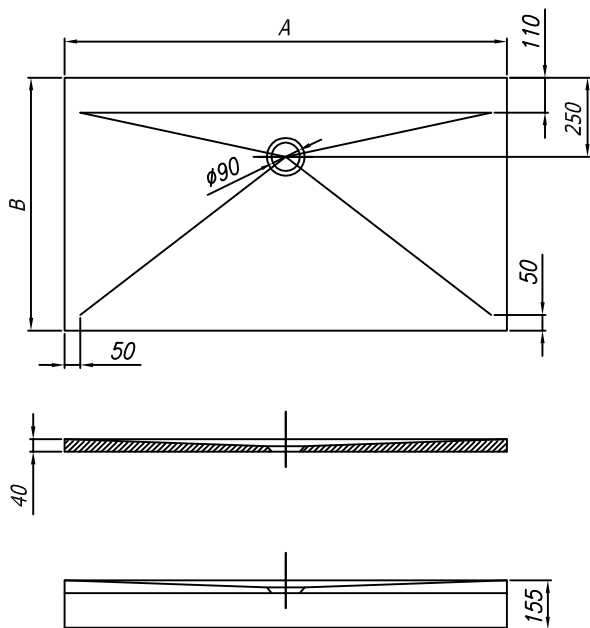

*vgradna
ugradbena*


*z oblogo
sa oblogom*

	A	B
RE-WALK 140x80	1400	800
RE-WALK 140x90	1400	900
RE-WALK 180x80	1800	800

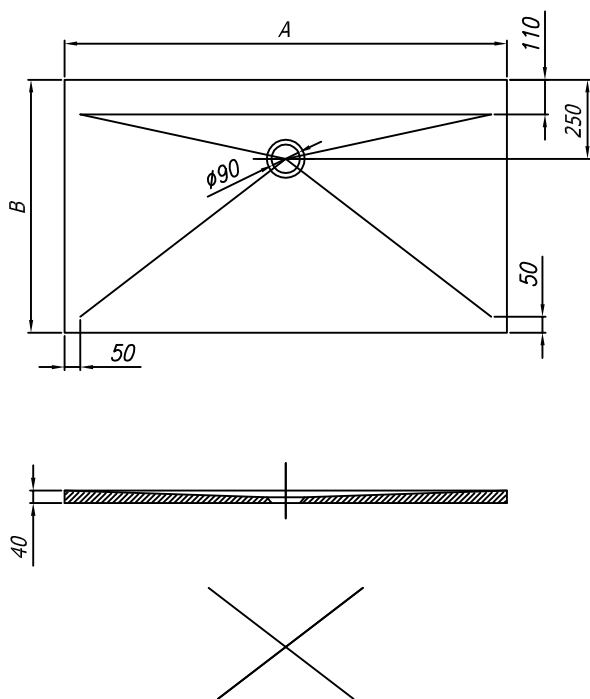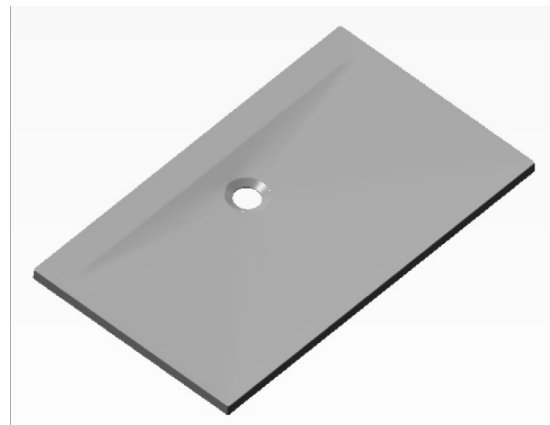

*Tuš kad iz COMPOSIT COAT-a za renovacijo, za vgradnjo v nivoju tal.
Tuš kada za obnovu od COMPOSIT COAT-a, za ugradnjo u razini poda.*

	A	B
RE-WALK 140x80	1400	800
RE-WALK 140x90	1400	900
RE-WALK 180x80	1800	800

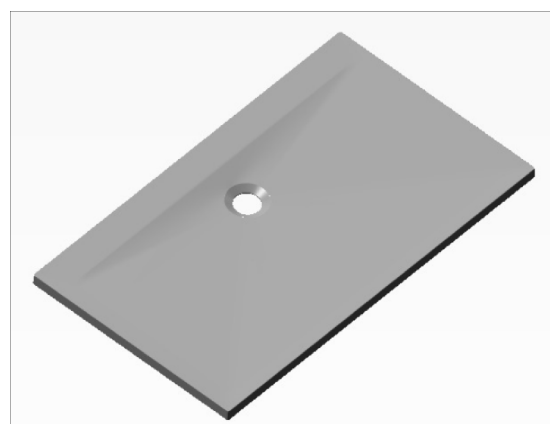

*vgradna
ugradbena*

*z oblogo
sa oblogom*

*Priporočen sifon
Preporuka sifona*

*SIFON Ø90 S POKROVOM (H=65 mm)
SIFON Ø90 S POKROVOM (H=84 mm)*

*Priporočila za vgradnjo tuš kadi brez obloge
Preporuka za ugradnjo tuš kade brez obloge*

Nr. TKNLM 14

*Priporočila za montažo tuš kadi z oblogo
Preporuka za ugradnjo tuš kade sa oblogom*

Nr. TKNLM 06

*Opcija podnožja tuš kadi za vgradnjo
Varianta postolja za tuš kade bez obloge*

Nr. TKNLM 07