




	A	B
STILETTO 130x90	1300	900

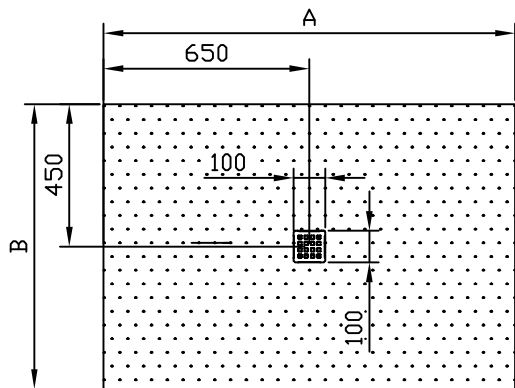


*shower tray from cast marble  
Duschwanne aus Gussmarmor*

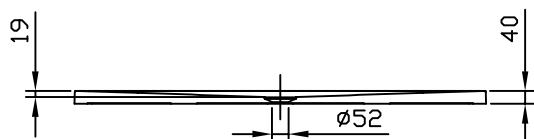

*installation  
Einbau*

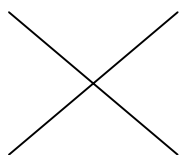

*with panel  
mit Schürze*

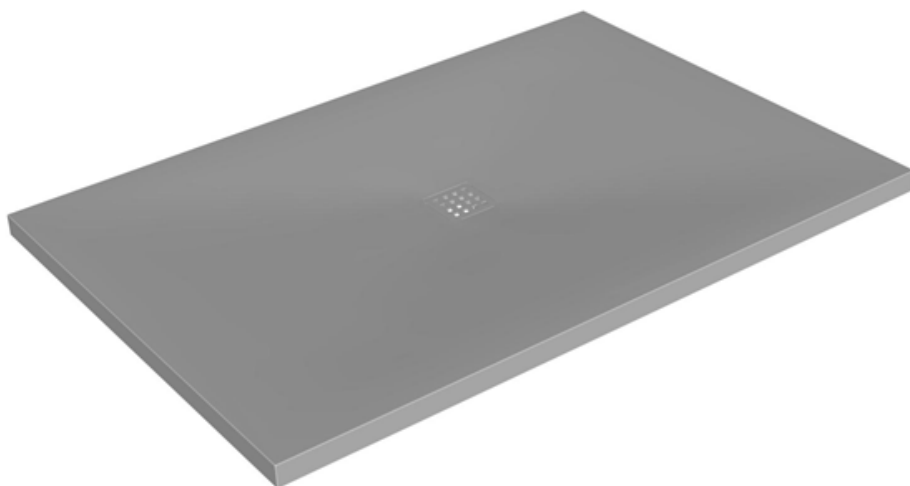

<i>Recommended siphon Vorgeschlagene siphon</i>	<i>SIFON Ø 52 WITHOUT COVER (H=65 mm) SIFON Ø 52 OHNE ABDECKUNG (H=65)</i>
<i>Priporočila za montažo tuš kadi na tla Preporuka za ugradnju tuš kade na pod</i>	<i>Nr. TKNLM 23</i>
<i>Priporočila za vgradnjo tuš kadi v nivo tal Preporuka za ugradnju tuš kade u nivo poda</i>	<i>Nr. TKNLM 24</i>
<i>Priporočilo podnožja za tuš kadi liti marmor Preporuka postolja za tuš kade od ljevenog marmora</i>	<i>Nr. TKNLM 07</i>