



	A	B
LEROCK ZERO 120x80	1200	800
LEROCK ZERO 120x90	1200	900


*shower tray from kerrock  
Duschwanne aus Kerrock*

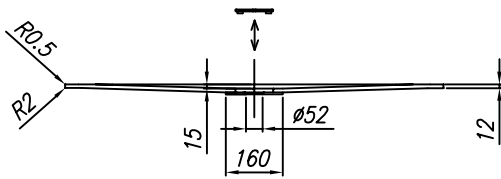

*installation  
Einbau*

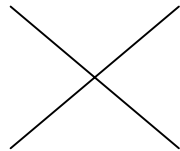

*with panel  
mit Schürze*

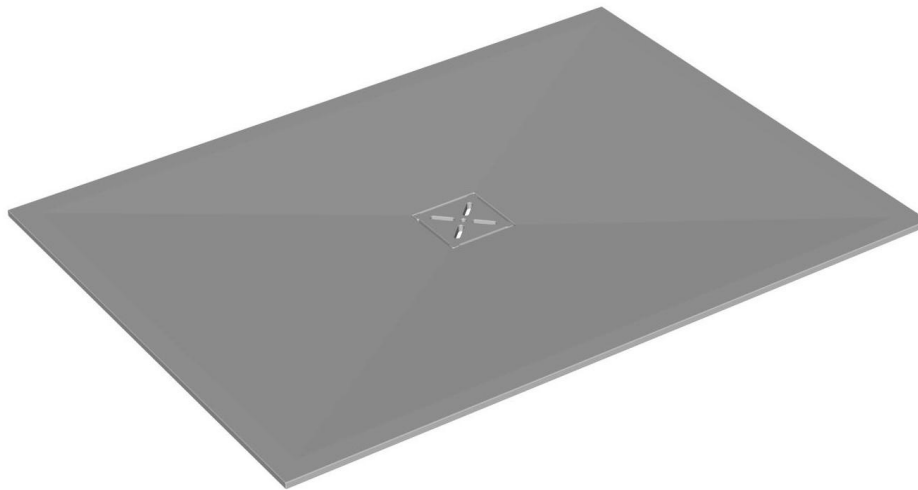

*Recommended siphon  
Vorgeschlagene siphon*

*SIFON Ø 52 WITHOUT COVER (H=65 mm)  
SIFON Ø 52 OHNE ABDECKUNG (H=65)*

*Recommendations for the installation of shower tray without panel  
Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze*

*Nr. TKN 04*