




*shower tray from cast marble
Duschwanne aus Gussmarmor*

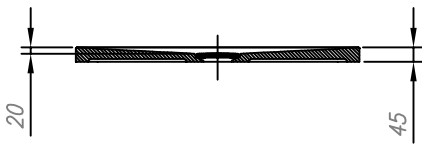

*installation
Einbau*

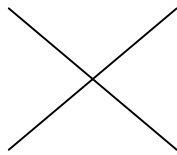

*with panel
mit Schürze*

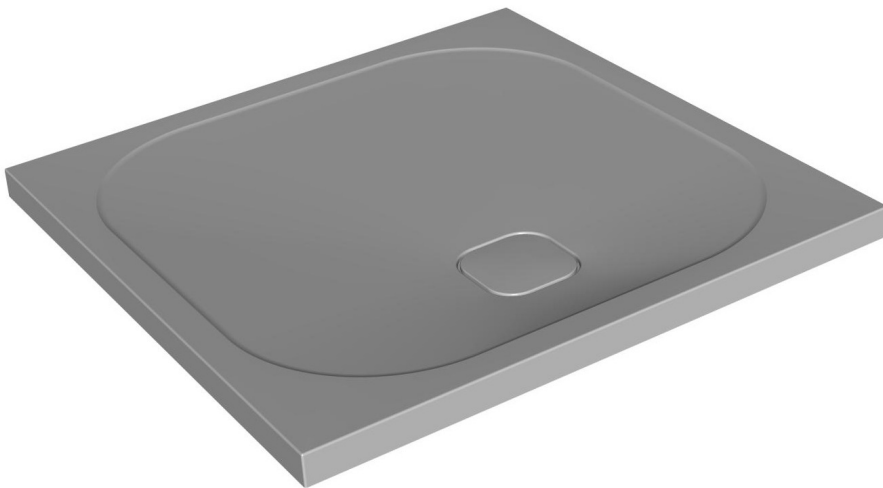

<i>Recommended siphon Vorgeschlagene siphon</i>	<i>SIFON Ø 90 WITHOUT COVER (H=65 mm) SIFON Ø 90 OHNE ABDECKUNG (H=65 mm)</i>
<i>Recommendations for mounting shower tubs on the floor Empfehlungen für die Montage von Duschwannen am Boden</i>	<i>Nr. TKNLM 08</i>
<i>Recommendations for mounting shower tubs in the floor Empfehlungen für die Montage von Duschwannen in dem Boden</i>	<i>Nr. TKNLM 19</i>
<i>Recommendation of base for shower tubs from cast marble Empfehlung der Basis für Duschwannen aus Gussmarmor</i>	<i>Nr. TKNLM 07</i>