


shower tray from cast sanitary acrylic
Duschwanne aus Guss-Sanitär-Acryl


	A
TRIN 80	800
TRIN 90	900

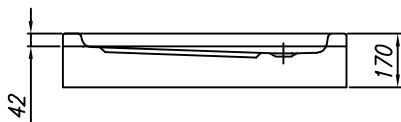

installation
Einbau



with panel
mit Schürze

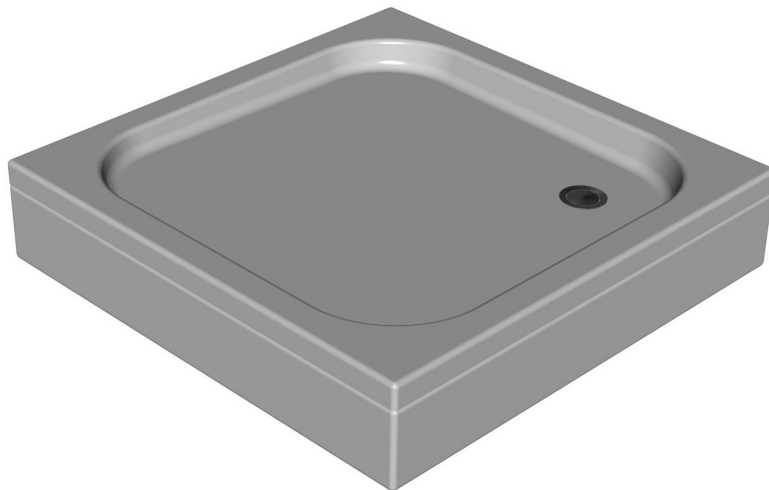

Recommended siphon
Vorgeschlagene siphon

SIFON Ø 52 WITH COVER (H=65 mm)
SIFON Ø 52 MIT ABDECKUNG (H=65)

Recommendations for the installation of shower tray without panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze

Nr. TKN 01

Recommendations for the installation of shower tray with panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen mit Schürze

Nr. TKN 02